ニューズイン　セパレート　インターホン　施工説明書

KS-NPC760S-P

（工事店様用）

お願い
1．取付工事には手袋を着用してください。
2．ビス等の締め忘れのない様確実に止めてください。（締め過ぎない様注意してください）
3．製品に化学薬品（酸・シンナー・油等）をかけないでください。塗装の剥がれや錆、割れ等の原因になります。

⚠ 注意：養生カバーは入居者が入るまでの間、傷つき防止のために被せておいてください。

部品構成　梱包単位

KS-NPC760S-P-C　インターホンカバー

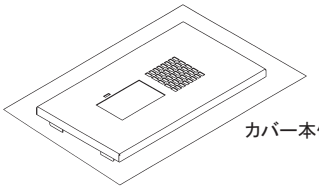

※設置業者様へ
設置の時にインターホン取付が同時に行えない時は、インターホンステーとスペーサーと施工説明書を電気工事業者様へお渡しください。

KS-NPC760S-P-P　インターホンケース

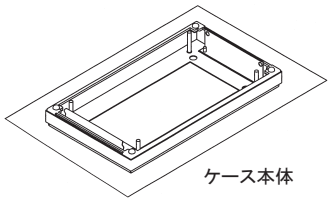

ニューズインセパレート取付例

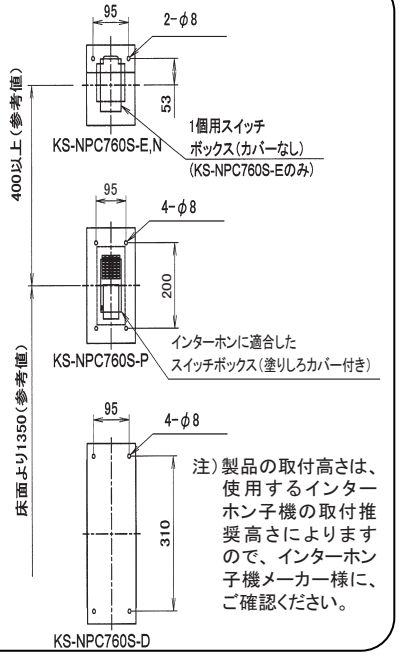

注）製品の取付高さは、使用するインターホン子機の取付推奨高さによりますので、インターホン子機メーカー様に、ご確認ください。

取付手順

①壁面にドリルでφ6×深さ 35-40㎜、横ピッチ 95㎜、縦ピッチ 200㎜ の穴を４ヶ所あけます。（インターホンケースの中心がスイッチボックスの中心になる様に穴をあけてください。）

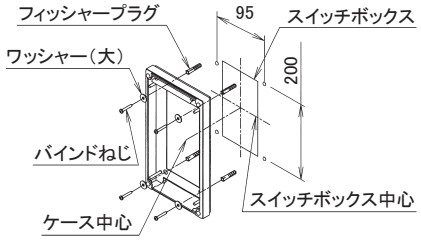

②フィッシャープラグを穴に差込み、ケースをバインドねじとワッシャー（大）にて固定します。その時ケース金具に丸穴がある側が、上になります。（社名シールが上側）

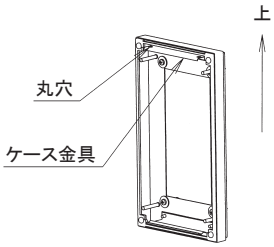

③インターホンカバーに同梱されているスペーサーを、ケース本体のスタッドボルトに通し、その上にインターホンステーを差込み、六角ナットで固定します。インターホン子機を接続し、インターホンステーに固定ねじで固定してください。

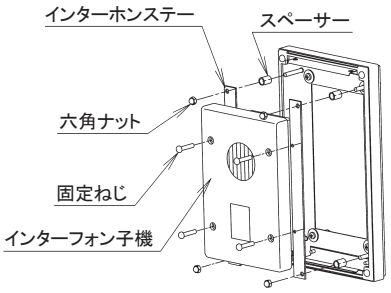

④カバー金具をケース金具に差込み軽く押すと、ケースにカバーが固定できます。上側を先に押し回転するように下側を押すと容易に固定できます。インターホン子機の突起がカバーの開口に合わない時は、再度子機の位置を調整して取付してください。

差込み部詳細

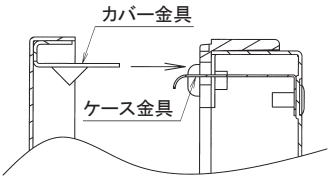

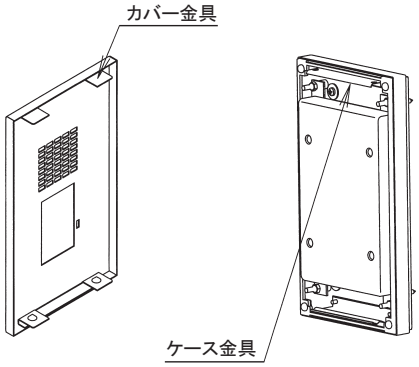

施工後は

取扱説明書は必ずお客様に渡してください。

株式会社キョーワナスタ

本　　社・東京支店 〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）　TEL.(03)3660-1815㈹
大阪支店 TEL.(06)6858-5671㈹　北関東支店 TEL.(048)553-1751㈹　北陸営業所 TEL.(0766)21-7100㈹　ﾄｰﾀﾙｻｲﾝ準業部 TEL.(03)3660-1781㈹
札幌支店 TEL.(011)741-2250㈹　横浜支店 TEL.(045)474-0631㈹　広島支店 TEL.(082)249-4651㈹
仙台支店 TEL.(022)222-5155㈹　名古屋支店 TEL.(052)242-2272㈹　福岡支店 TEL.(092)472-1088㈹

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp

ＰＬ室　TEL.(048)556-5164　〒361-0021　埼玉県行田市富士見町1丁目17番地

NPC760S-P-004-00-2008.12